

Dutch

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens uw installatie te gebruiken.

Bewaar de handleiding om deze op elk gewenst moment te kunnen raadplegen.

Noteer het model- en het serienummer van de installatie. Zie de op de achterzijde van de installatie aangebrachte sticker en verstrek bij een aanvraag voor onderhoud of reparatie deze informatie aan uw dealer.

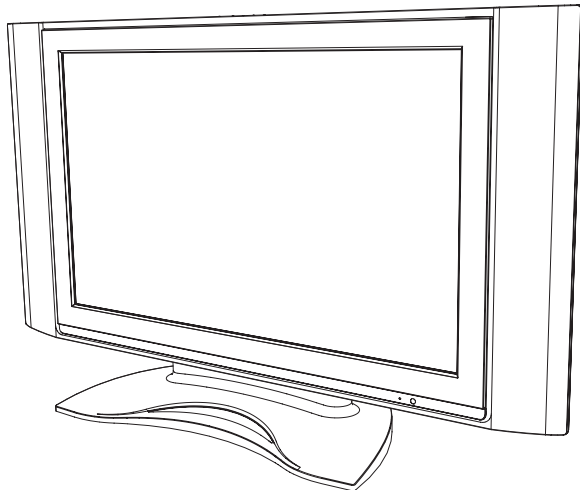


Table of Contents

Belangrijke veiligheidsinstructies	4
Basis stappen	
Veiligheidsinstructies	5
Overzicht LCD TV	
Bedieningsknoppen op de installatie	10
Overzicht paneelaansluiting	10
Bedieningsknoppen van de afstandsbediening	11
Gebruik van de afstandsbediening	12
Toebehoren	13
Aansluitingen van de inrichting en Installatie	
Videorecorder Installatie	14
DTV Installatie	15
DVD Installatie	16
PC Installatie	17
DVI Installatie	17
Basisinstallatie en bediening	
Inschakeling van de TV	19
Controle van de instellingen	19
Instelling Sleptimer	20
Beeld & Geluid	
Automatische beeldcontrole	21
Automatische beeldweergave	21
Automatische geluidscontrole	22
Geluidsinstelling	22
Instelling van de TV zenders	
Automatische programma-afstemming	23
Handmatige programma-afstemming	24
Programmabewerking	26
Uitsluitend bij gebruik van CANAL +, SET TOP BOX	28
Teletekst	
Teletekst	29
Speciale teletekstfuncties	30
CLOCK selectie voor de menu's	30
Specifieke eigenschappen	
Taalkeuze voor de menu's	31
COLOR TEMP selectie voor de menu's	32
PC CONTROL selectie voor de menu's	32
Instelling beeldformaat	33
Beeld in Beeld (PIP) functie	33
Dubbelbeeld functie	34
Multi Beeld in Beeld (PIP)	35
Overige	
Storingen en oplossingen	36
Productspecificaties	37

Belangrijke veiligheidsinstructies


- 1) Lees al deze instructies aandachtig door.
- 2) Bewaar deze instructies voor nadere raadpleging.
- 3) Leef alle op het product vermelde waarschuwingen en instructies na.
- 4) Neem alle instructies in acht.
- 5) Gebruik de TV niet in de nabijheid van water.
- 6) Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- 7) Sluit de ventilatieopeningen niet af. Installeer de TV volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
- 8) Installeer de TV niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals verwarmingen, ventilatorroosters, kachels of overige apparaten (inclusief versterkers) die hitte produceren.
- 9) Neem met name de veiligheidsaanwijzingen omtrent de gepolariseerde of de geaarde stekkers in acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan één breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of de derde pen zijn aangebracht om uw veiligheid te waarborgen. Neem, indien de bij het apparaat geleverde stekker niet in uw stopcontact past, contact op met een elektricien om het oude stopcontact te vervangen.
- 10) Scherm het snoer zodanig af dat er niet op gelopen kan worden. Zorg er tevens voor dat het snoer niet afgekneld wordt, met name in de nabijheid van de stekkers, de stopcontacten en op het punt waar het snoer uit het apparaat steekt.
- 11) Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen aansluitingen / toebehoren.
- 12) Zet de TV niet op onstabiele, verrijdbare meubels, stellingen of tafels. De TV kan dan namelijk vallen wat kan leiden tot ernstige schade aan het apparaat.
- 13) Haal de stekker uit het stopcontact bij onweersbuien of indien u het apparaat gedurende een lange tijd niet zal gebruiken.
- 14) Laat alle onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren door vakbekwaam en erkend personeel. Onderhoud is nodig indien het apparaat op welke manier dan ook beschadigd is geraakt, bijvoorbeeld bij een beschadigd snoer of een defecte stekker, na het morsen van vloeistof op het apparaat, bij een abnormale werking of na een val.
- 15) Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan druppels of vloeistofspatten en met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen dan ook niet op het apparaat geplaatst worden.



De "Gevaar op schokken" markering en de bijbehorende grafische symbolen.



Uitleg van de Veiligheidssymbolen

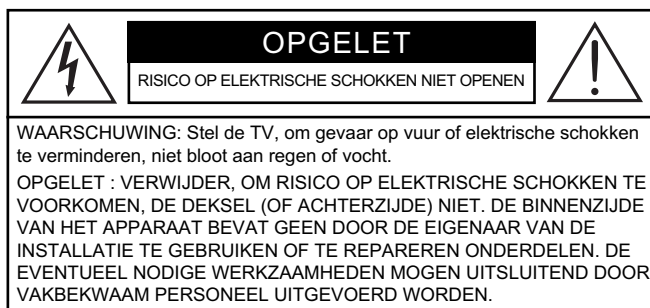

Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van een ongeïsoleerd « gevaarlijk voltage » in de productbehuizing waarvan de stroomsterkte kan leiden tot een risico op elektrische schokken voor personen.



Dit symbool wijst de gebruiker op de vermelding van belangrijke bedienings- en onderhouds (service) aanwijzingen in de handleiding van het apparaat.

WAARSCHUWING: Stel de TV, om gevaar op vuur of elektrische schokken te verminderen, niet bloot aan regen of vocht.

Veiligheidsinstructies

Installatie binnenshuis

⚠ WAARSCHUWING

Plaats de TV niet in direct zonlicht of in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, openhaarden, kachels, enz.

- Dit kan leiden tot brandgevaar!



⚠ OPMERKINGEN


Plaats geen ontvlambare materialen in de nabijheid van de TV.

- Dit kan leiden tot brandgevaar!



⚠ OPMERKINGEN

Bij het verwijderen van de TV uit de verpakking of bij het verplaatsen dient u met twee personen te werken om het apparaat op veilige wijze op te kunnen tillen.

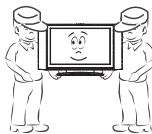

Zet de TV niet in een stoffige omgeving.

- Dit kan leiden tot brandgevaar!



⚠ OPMERKINGEN

Zorg voor een goede luchtcirculatie rondom de TV. De afstand tussen de TV en de muur dient ten minste 10 cm te bedragen.

- De interne temperatuur van het apparaat zal anders te hoog oplopen hetgeen brand kan veroorzaken. Bedek de ventilatiegaten van de TV niet.



- Dit kan leiden tot brandgevaar!



De veiligheidsinstructies worden ingedeeld in de twee hieronder vermelde types informatie.

⚠ WAARSCHUWING

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstige verwondingen met een mogelijk dodelijke afloop.

⚠ OPMERKINGEN

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot lichte verwondingen of schade aan het product.

- Wees bedacht op eventueel gevaar bij specifieke omstandigheden.

⚠ OPMERKINGEN

Haal de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact van de hoofdvoeding en verwijder alle aansluitingen van de randapparatuur alvorens het apparaat te verplaatsen.



Plaats de TV niet in de nabijheid van stoom- of oliebronnen zoals luchtbevochtigers

- Dit kan leiden tot brandgevaar of risico op elektrische schokken!



⚠ OPMERKINGEN

Controleer bij de installatie van het beeldscherm op een tafel, of deze niet te dicht bij de rand staat.

- Hierdoor zou het beeldscherm kunnen vallen hetgeen kan leiden tot ernstige verwonding van kinderen of volwassen personen en tot ernstige schade aan het apparaat.
- Maak bij voorkeur gebruik van een bevestigingsplaat of -stang.



Gebruik de TV uitsluitend op een stabiel en horizontaal oppervlak.

- Anders kan het apparaat vallen, kantelen of incorrect werken.



⚠ OPMERKINGEN

Plaats de TV niet direct op vloerbedekking, een tapijt of in een ruimte met onvoldoende ventilatie.

- Hierdoor kan de interne temperatuur te hoog oplopen wat kan leiden tot brandgevaar!



Veiligheidsinstructies

Installatie buitenshuis

WAARSCHUWING

Gebruik de TV niet in een vochtige ruimte zoals als een badkamer waar het apparaat nat kan worden.

- Dit kan leiden tot brandgevaar of risico op elektrische schokken!



WAARSCHUWING

Breng, indien u een ontvanger gebruikt (Videorecorder, Digitale Set Top Box), geen antenne aan in de nabijheid van de stroomleidingen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken.



Neem, indien u een ontvanger gebruikt (Videorecorder, Digitale Set Top Box), contact op met de servicedienst voor het vervaardigen en aanbrengen van de antenne daar deze werkzaamheden vakbekwaam personeel vereisen.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken.




Stroom

WAARSCHUWING

De aardedraad dient aangesloten te zijn.

- Indien de aardedraad niet is aangesloten bestaat er een eventueel risico op elektrische schokken, veroorzaakt door de stroomlekken.
- Indien het niet mogelijk is het apparaat te aarden, dient u een aparte stroomonderbreker te gebruiken die door een erkende en vakbekwame elektricien aangebracht dient te worden.
- Sluit de aarding niet aan op telefoonleidingen, bliksemafleiders of gasleidingen.



De hoofdstekker dient volledig en op de juiste wijze in het stopcontact aangebracht te worden om brandgevaar te voorkomen!

- Dit kan leiden tot brandgevaar!



OPMERKINGEN

Indien u een ontvanger gebruikt (Videorecorder, Digitale Set Top Box), dient u de antennekabel tussen de binnen- en buitenzijde van het gebouw om te buigen en af te schermen om regeninval te voorkomen.

- Dit kan leiden tot waterschade aan de binnenzijde van de TV wat elektrische schokken kan veroorzaken.



OPMERKINGEN

Indien u een ontvanger gebruikt (Videorecorder, Digitale Set Top Box), dient u voldoende afstand te behouden tussen de buitenantenne en de elektriciteitsleidingen om te voorkomen dat de antenne deze leidingen raakt indien de antenne omvalt.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken.



Veiligheidsinstructies

Stroom

⚠️ OPMERKINGEN


Plaats geen zware voorwerpen op het stroom snoer

- Dit kan leiden tot brandgevaar of tot risico op elektrische schokken!



Sluit niet al te veel stekkers aan op het hoofdstopcontact.

- Dit kan leiden tot een oververhitting van het stopcontact hetgeen brand kan veroorzaken!

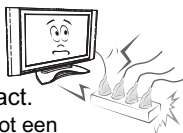

Raak de stekker of het stopcontact nooit met vochtige handen aan.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken!



⚠️ OPMERKINGEN


Houd de stekker stevig vast bij het verwijderen uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer daar dit anders beschadigd kan raken.

- Dit kan leiden tot brandgevaar!



Voorkom stofophoping op de stekkerpunten of het stopcontact.

- Dit kan leiden tot brandgevaar!

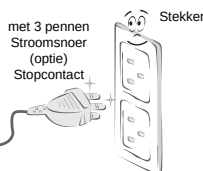


Gebruik

⚠️ WAARSCHUWING

Plaats geen enkel voorwerp dat vloeistof bevat, zoals bloempotten, kopjes, cosmeticaproducten of kaarzen, op de bovenzijde van de TV.

- Dit kan leiden tot brandgevaar!

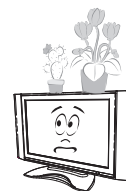

⚠️ WAARSCHUWING

Haal, indien er water over het beeldscherm gemorst is, onmiddellijk de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer of de servicedienst.

- Dit kan leiden tot elektrische schokken!



Werp gebruikte batterijen op zorgvuldige en veilige wijze weg.

- Raadpleeg, indien een kind per ongeluk een batterij heeft ingeslikt, onmiddellijk een arts.



⚠️ OPMERKINGEN

Steek de stekker niet in het stopcontact indien het stroomsnoer of de stekker beschadigd zijn of indien het aansluitdeel van het stopcontact los is gekomen.

- Dit kan leiden tot brandgevaar of elektrische schokken!



Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet in contact kan komen met snijdende of hete voorwerpen zoals een verwarming.

- Dit kan leiden tot brandgevaar of elektrische schokken!



Veiligheidsinstructies

Gebruik

⚠ OPMERKINGEN

Schakel het apparaat bij een schok of schade aan het beeldscherm onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem vervolgens contact op met de servicedienst.

- Dit kan leiden tot brandgevaar of risico op elektrische schokken!



Voorkom dat er voorwerpen op de TV kunnen vallen.

- Dit kan leiden tot risico op elektrische schokken!



⚠ OPMERKINGEN

Laat de TV niet vallen en vermijd schokken.

- Dit kan leiden tot mechanische storingen of verwondingen!



⚠ WAARSCHUWING

Schakel, indien het scherm geen beeld weergeeft, het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem vervolgens contact op met de servicedienst.

- Dit kan leiden tot brandgevaar of risico op elektrische schokken!



Reiniging

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik geen water om de TV schoon te maken.

- Dit kan leiden tot schade aan de TV of tot risico op elektrische schokken.



Schakel, in het onwaarschijnlijke geval dat de TV rook of een vreemde lucht produceert, het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem vervolgens contact op met uw dealer of de servicedienst.

- Dit kan leiden tot brandgevaar of risico op elektrische schokken!



Reiniging

⚠ WAARSCHUWING

Voer zelf geen onderhouds- of reparatiewerkzaamheden op de TV uit.

Neem contact op met uw dealer of de servicedienst.

- Dit kan leiden tot schade aan de TV of tot risico op elektrische schokken en doet mede de garantie vervallen!



Haal, bij bliksem of onweersbuien de stekkers van de TV en de randapparatuur uit het stopcontact.

- U voorkomt zo schade aan het beeldscherm en een eventueel risico op elektrische schokken.



Veiligheidsinstructies

Reiniging



WAARSCHUWING

Kijk geen TV indien u loopt of rijdt.

- Dit kan leiden tot ongelukken.



OPMERKINGEN

Plaats geen zware voorwerpen op de TV.

- Dit kan leiden tot ernstige verwonding van kinderen of volwassen personen.



OPMERKINGEN


Neem tijdens het kijken naar het scherm ten minste 1,5 m afstand in acht.

- Anders worden uw ogen overbelast.




Haal de stekker van de TV uit het stopcontact indien u het apparaat gedurende een lange periode onbeheerd laat staan of niet gebruikt.

- Stofophoping kan leiden tot brandgevaar of risico op elektrische schokken, veroorzaakt door een beschadiging of stroomlekken.

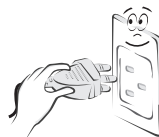


Gebruik uitsluitend het vermelde type batterijen.

- Dit kan leiden tot schade aan de TV of tot risico op elektrische schokken.



Bedieningsknoppen op het apparaat

< LOCAL KEY Controls >

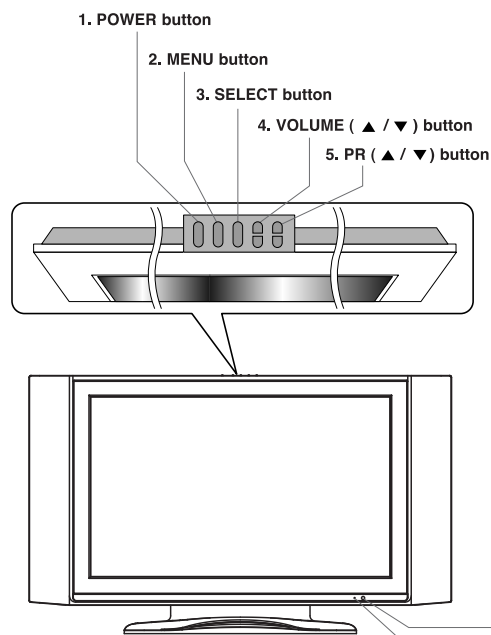


1. POWER (Aan/uit) knop: voor het in – of uitschakelen van de TV.
2. MENU knop : Geeft een menu weer.
3. SELECT knop : Selecteert de A/V bron.
4. VOLUME(▲ / ▼) : Stelt het volume af / Stelt de menu-instellingen af.
5. PR (▲ / ▼) : Selecteert het programma of een menufunctie

Remote control sensor
Power standby indicator
Illuminates RED in stand-by mode, Illuminates green when the TV is turned on.

Overzicht paneelaansluiting

<Back Panel>

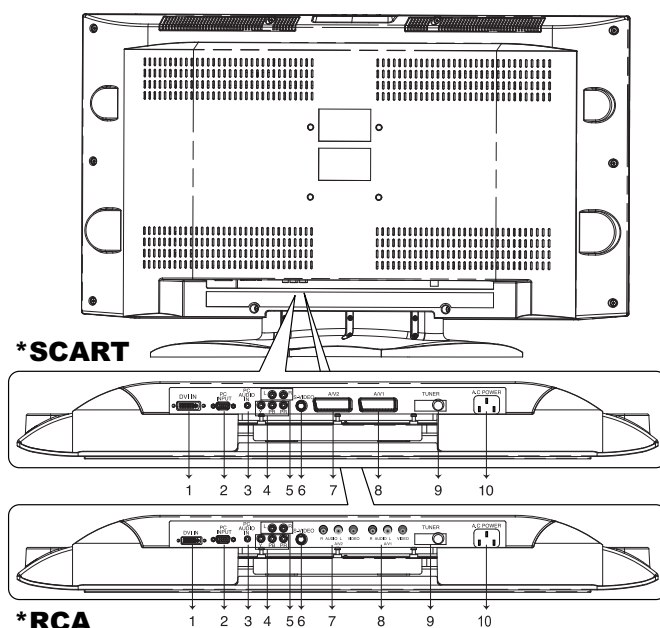

1. DVI IN : Digitale Video Interface.
2. RGB-DTV / PC INPUT : PC OF DTV Video Bron ingang.
3. PC AUDIO IN : PC AUDIO INPUT.
4. L. R : Audio(L / R) ingang bij S-VIDEO of COMPONENT stand.
5. Y, Pb, Pr : ingang video signaal element.
6. S-VIDEO : Sluit de uitgang van de A/V Bron aan op de S-VIDEO ingang.
7. AV2 : Composiet ingang van de A/V Bron.
8. AV1 : Composiet ingang van de A/V Bron.
9. TUNER : RF ANTENNE INGANG.
10. A.C. POWER : SNOERAANSLUITING.

Bedieningsknoppen van de afstandsbediening

- Richt de afstandsbediening voor een optimaal gebruik naar de afstandsbedieningssensor op de TV.

1. POWER (AAN/UIT)

Schakelt de TV aan vanuit de stand-by stand of zet de TV op de stand-by stand.

2. MUTE

Schakelt het geluid in of uit.

3. NUMMERKNOPPEN

Selecteren de programmanummers.

4. MENU

Geeft het hoofdmenu weer.

5. TV/AV

Selecteert de TV, AV1, AV2, S-VIDEO, COMPONENT, RGB-DTV, RGB-PC, RGB-DVI stand

6. Sleep knop

Schakelt de sleeptimer in.

7. ENTER

Bevestigt de uitgevoerde keuze of geeft de huidige instelling weer.

8. VOL+/- knop

Stelt het geluidsniveau af./ Stelt de instellingen van het menu af.

9. PR+/- knop

Selecteert het volgende programma of de menufuncties.

10. APC knop

Stelt uw favoriete beeldafstelling opnieuw in.

11. ASC knop

Stelt uw favoriete geluidsafstelling opnieuw in.

12. ARC knop

Selecteert een schermstand - 16:9, 14:9, ZOOM, panorama

13. REVIEW knop

Stelt de TV in op het laatst bekeken programma.

14. PIP knop

Geeft een BIB (Beeld in Beeld) scherm weer.

15. MULTI PIP knop

Geeft een stilstaand beeld van het TV signaal op het hoofdscherm weer.

16. MULTI MIDI knop

Selecteert RGB-DTV, RGB-PC, RGB-DVI component.

17. MTS knop

Selecteert de taal bij een tweetalige uitzending, selecteert de geluidsooutput.

18. PIP CH +/-

Selecteert een programma wanneer het Radiofrequentie signaal in de BIB stand wordt weergegeven.

19. SWAP

Schakelt over van een hoofdbeeld naar een subbeeld in de BIB stand.

20. INPUT

Selecteert de AV bron van het subbeeld in de BIB stand.

21. AFMETING

Selecteert de afmeting van het subbeeld (dubbel venster of klein venster).


22. POSITION

Selecteert een stand van het BIB scherm.

23. STILL

Geeft, indien het apparaat niet in de BIB Stand staat, het stilstaande hoofdbeeld weer.


Geeft indien het apparaat in de BIB stand staat, het stilstaande subbeeld weer.

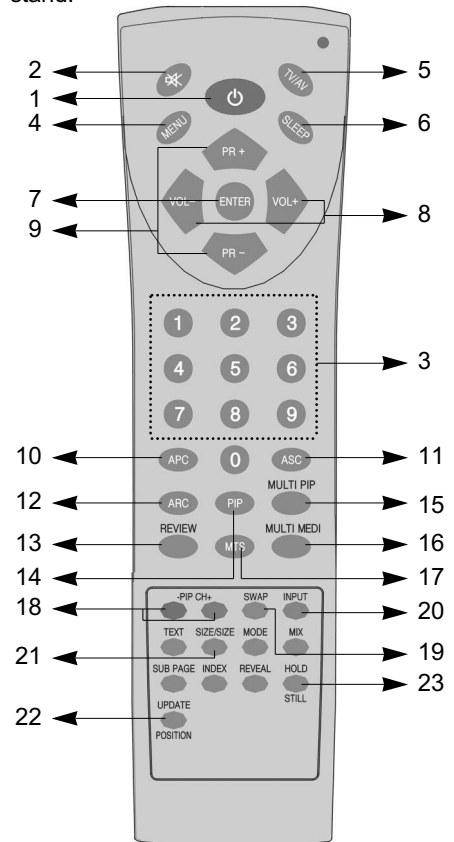

Bedieningsknoppen van de afstandsbediening


TV/AV keuze knop op de afstandsbediening

Elke druk op deze knop wijzigt de stand zoals op onderstaande weergave:

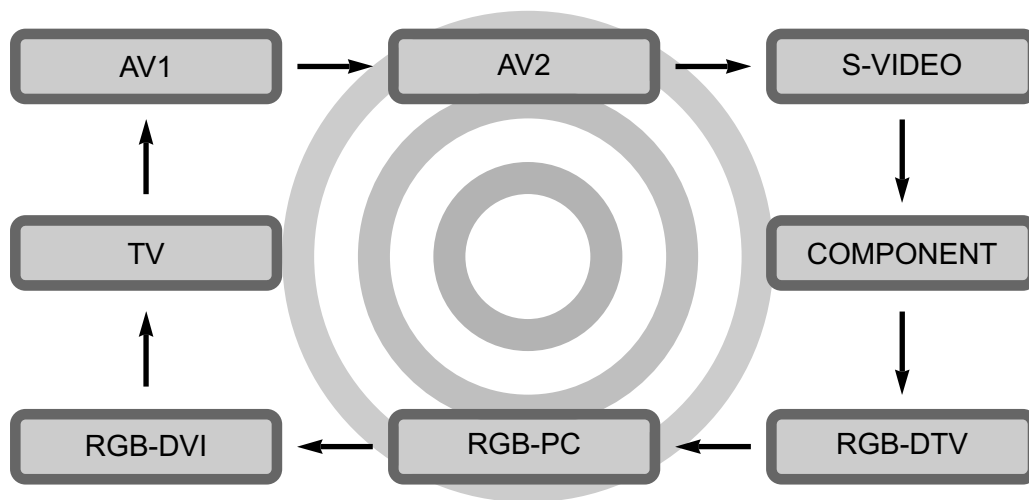

MULTI MIDI keuze knop op de afstandsbediening

Elke druk op deze knop wijzigt de stand zoals op onderstaande weergave.

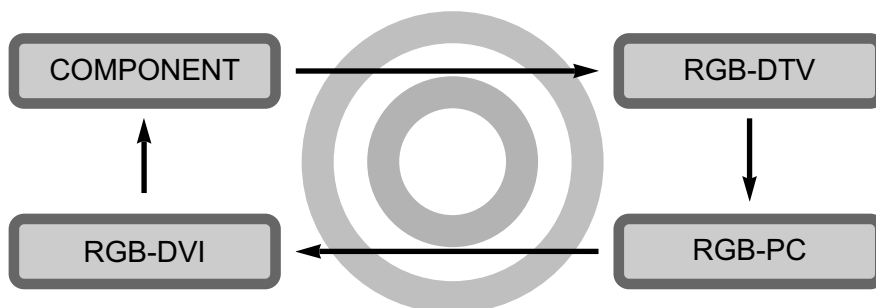

Gebruik van de afstandsbediening

Installing batteries




- Open de deksel van de batterijbehuizing aan de achterzijde van de afstandsbediening en breng de batterijen aan. Neem hierbij de polariteit in acht; breng de "+" zijde op de "+" en de "-" zijde op de "-" aan.
- Breng twee alkalische 1.5V "AAA" batterijen aan. Gebruik niet tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen.

Gebruik van de afstandsbediening

OPMERKINGEN voor het gebruik van de afstandsbediening


Controleer of er zich geen voorwerpen bevinden tussen de afstandsbediening en de sensor.

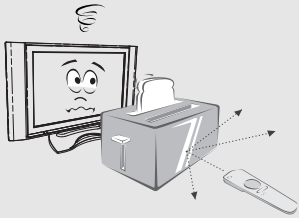

Leg de afstandsbediening niet in de nabijheid van een verwarming of in een vochtige ruimte neer. Harde schokken op de afstandsbediening kunnen leiden tot storingen.



Het signaal van de afstandsbediening kan verstoord worden door zonlicht of overige sterke lichtbronnen. Draai in dit geval de installatie in een andere richting.

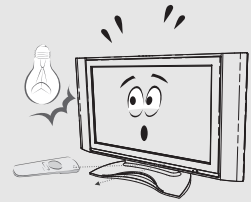

Toebehoren

Toebehoren




Afstandsbediening



Gebruikershandleiding



Stroomsnoer



Alkaline batterijen

Optie



D-sub kabel met 15 pennen



DVI computer kabel



S-Video kabel



Component kabel




AUDIO kabel



PC Geluidskabel



Muurbevestigingsstang




Universele afstandsbediening

Videorecorder Installatie

- Sluit een antenne of een coaxkabel aan tussen de ANTENNE contactbus op de achterzijde van de TV en de ANTENNE OUT plug op de videorecorder.
- Sluit de RCA plug van de videorecorder aan op the RCA Plug1 of Plug2 van de installatie.
- Druk op de PLAY knop van de videorecorder.
- Door het aansluiten van een S-VIDEO VCR op de S-VIDEO mof, kunt u de weergavekwaliteit van het beeld aanzienlijk verbeteren.
- Sluit de S-VIDEO mof van de videorecorder aan op de S-VIDEO mof van de installatie.
- Sluit de audiokabel van de S-VIDEO VCR aan op de AUDIO ingangen van de installatie.
- Selecteer de S-VIDEO door meerdere malen op de TV/AV knop te drukken.
- Druk op de PLAY knop van de videorecorder. Het VCR playback symbool wordt op het scherm weergegeven.

Aansluiting van randapparatuur

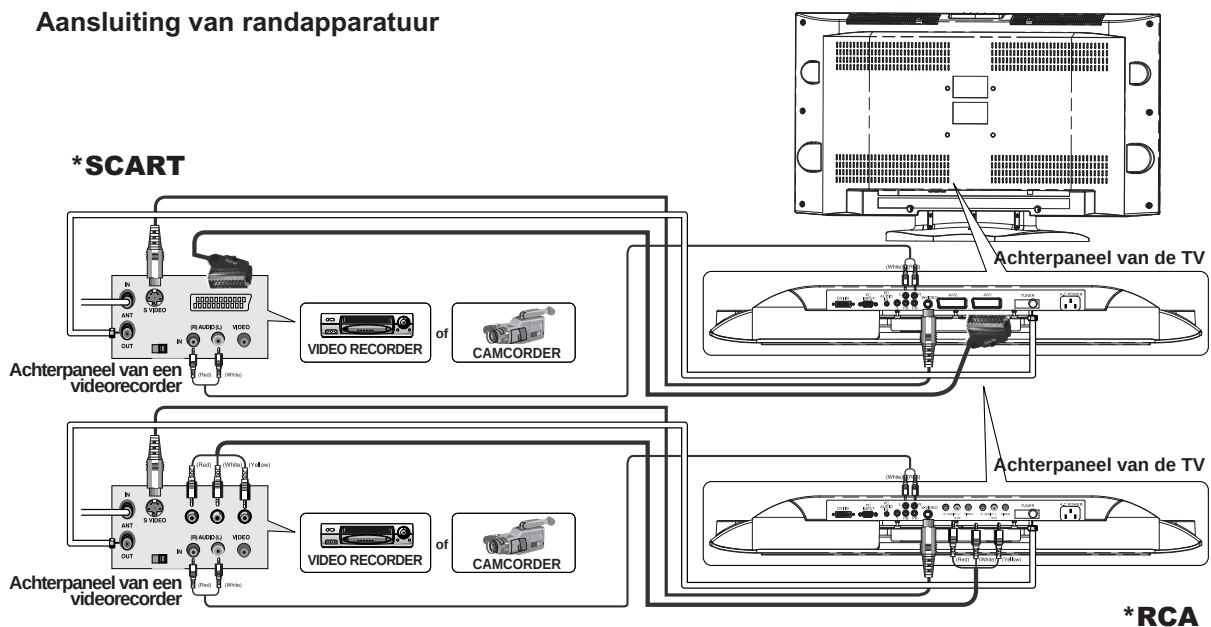

Tips

- Laat, om beeldgeluid (interferentie) te vermijden, voldoende ruimte (20 inches of meer) open tussen de videorecorder en de TV.

Voor het kijken van een videoband.

1

Druk op de TV/AV knop op de afstandsbediening en selecteer AV1 of AV2. (Kies bij een aansluiting met S-Video, de S-VIDEO.)

2


Breng een videocassette in de videorecorder aan en druk op de PLAY knop van de videorecorder. Zie de gebruikshandleiding van de videorecorder.

DTV Installatie(SET-TOP BOX)


- Koop om digitaal uitgezonden programma's te kunnen bekijken, een digitale SET-TOP-BOX en sluit deze aan.

Aansluiten van een DTV

- U kunt, afhankelijk van de connectoren van uw Set Top Box, ofwel de COMPONENT (DVD/DTV/INPUT) ingangen van het beeldscherm of de enkele RGB-DTV/PC ingang voor videoaansluitingen gebruiken. Voer vervolgens de bijbehorende Audio aansluitingen uit.
- De DTV ingang is geschikt voor gebruik in de 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i stand.

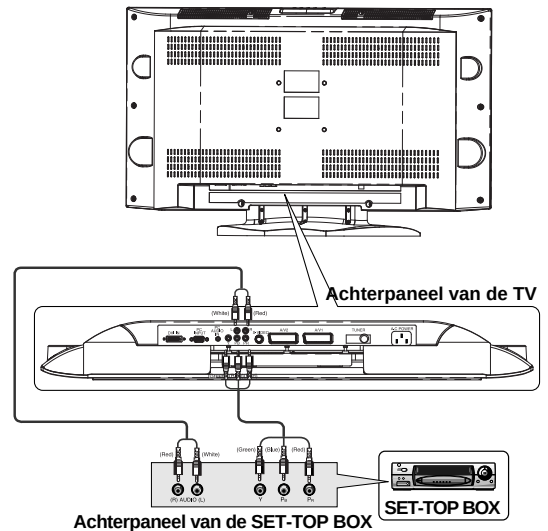

Aansluiting van randapparatuur

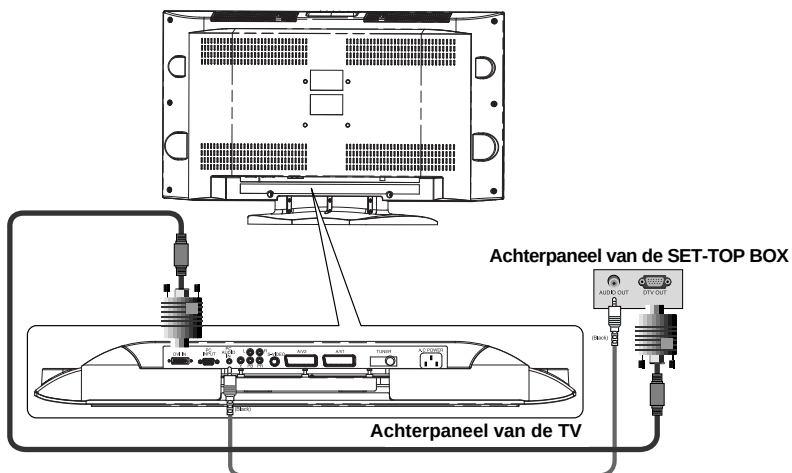

Voor het kijken met de SET-TOP BOX

1

Druk op de TV/AV knop van de afstandsbediening om COMPONENT of RGB DTV te selecteren.


2

Stel af op de digitale SET-TOP BOX.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale SET-TOP BOX.).

DVD Installatie

Aansluiting van een DVD (DVD-speler instead of digitale videoschijf speler).

- Sluit de DVD video ingangen op Y, Pb, Pr of COMPONENT (DVD/DTV INPUT) en de audio ingangen op de Audio pluggen van de AV INPUT aan.
- De Component Ingang is geschikt voor gebruik in de 480/576i, 480/576p, 720p, 1080i stand.

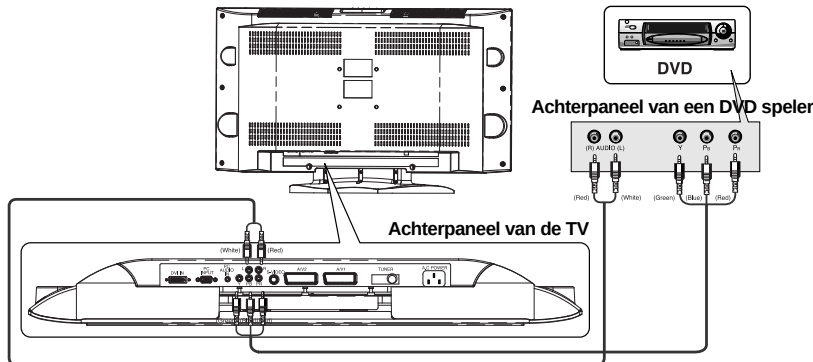

Gebruik van de DVD speler

- Druk op de TV/AV knop op de afstandsbediening van de TV en selecteer COMPONENT. Gebruik de DVD speler volgens de in de gebruikershandleiding vermelde aanwijzingen.
- Schakel de DVD speler in en breng een DVD in het apparaat aan.
- Component Input poorten Sluit de pluggen van de DVD speler aan op de TV Component ingangspluggen zoals aangegeven in onderstaande weergave.

Component ingangspluggen op de TV	Y	P _B	P _R
Video uitgangspluggen van de DVD speler	Y	P _b	P _r
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C _b	C _r
	Y	P _B	P _R


PC Installatie

- U kunt de LCD TV instead of het Plasmascherm.

Installatie Aanwijzingen voor het aansluiten van uw PC op de TV

- Selecteer Normal, Standard of Default TV om uw TV aan te sluiten op het Windows systeem van uw PC. Deze TV is niet geschikt voor de « Plug and Play » functies.
- Het scherm geeft geen beeld weer bij een UXGA resolutie.
- Sluit de signaalkabel van de TV Output poort op de PC aan op de RGB1(PC/DTV INPUT) poort van de TV.
- Sluit de audio kabel van de PC aan op de Audio poorten van de TV.
- Indien uw PC is uitgerust met een geluidskaart, dient u de geluidsooutput van de PC opnieuw af te stellen.
- Stel de resolutie van de beeldweergave van de PC af op 1024X768 voor een optimale beeldweergave. De resolutie van de TV bedraagt 1280X768.

PC Installatie

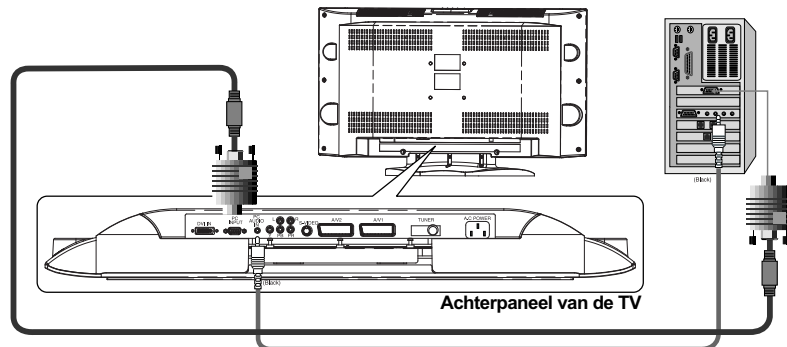

PC Installatie

- Schakel eerst de PC in en druk vervolgens op de AAN/UIT knop van de TV om de stroom in te schakelen. Schakel het scherm in door op de knop van de TV te drukken of door op de AAN/UIT knop van de afstandsbediening van de TV te drukken.
- Gebruik de TV/AV knop op de afstandsbediening om de RGB-PC input bron te selecteren.
- Stel de output resolutie van de PC af op WXGA of onder de waarde (1280 x 768.60Hz).

Tips


- Vermijd een langdurig stilstaand beeld op het TV scherm. Het vaste, stilstaande beeld kan op permanente wijze in het scherm geprint raken; gebruik indien mogelijk een screensaver.
- Wijzig de resolutie van de PC voor een correcte weergavestand en sluit de PC aan op de RGB1 Input (PC/DTV Input) pluggen van de TV.

DVI Installatie[Optie]

- U kunt het LCD TV-scherm eenvoudig op uw PC aansluiten voor een optimale geluids- en beeldweergave.

Installatie Aanwijzingen voor het aansluiten van uw PC op de TV

- Selecteer Normal, Standard of Default TV om uw TV aan te sluiten op het Windows systeem van uw PC. Deze TV is niet geschikt voor de « Plug and Play » functies.
- Het scherm geeft geen beeld weer bij een UXGA resolutie.
- Sluit de signaalkabel van de TV Output poort op de PC aan op de RGB1 (PC/DTV INPUT) poort van de TV.
- Sluit de audio kabel van de PC aan op de Audio poorten van de TV.
- Indien uw PC is uitgerust met een geluidskaart, dient u de geluidsoutput van de PC opnieuw af te stellen.
- Stel de resolutie van de beeldweergave van de PC af op 1024X768 voor een optimale beeldweergave. De resolutie van de TV bedraagt 1280X768.

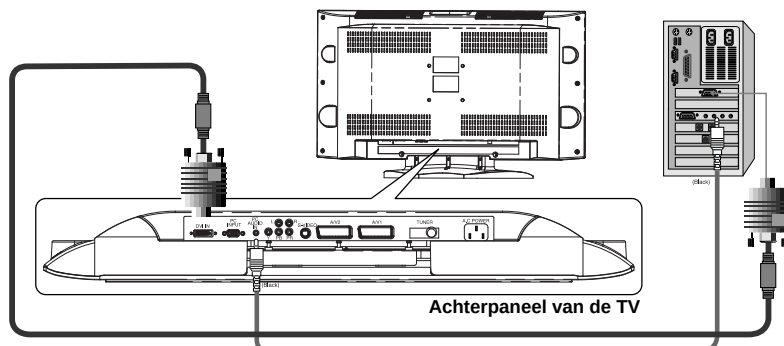

DVI Installatie[Optie]

PC Installatie

- Schakel eerst de PC in en druk vervolgens op de AAN/UIT knop van de TV om de stroom in te schakelen. Schakel het scherm in door op de knop van de TV te drukken of door op de AAN/UIT knop van de afstandsbediening van de TV te drukken.
- Gebruik de TV/AV knop op de afstandsbediening om de RGB-PC input bron te selecteren.
- Stel de output resolutie van de PC af op WXGA of onder de waarde (1280 x 768.60Hz).

Tips

- Vermijd een langdurig stilstaand beeld op het TV scherm. Het vaste, stilstaande beeld kan op permanente wijze in het scherm geprint raken; gebruik indien mogelijk een screensaver.
- Wijzig de resolutie van de PC voor een correcte weergavestand en sluit de PC aan op de RGB1 Input (PC/DTV Input) pluggen van de TV.

DVI Installatie [Optie]

Specificaties van het TV Beeldscherm (RGB-PC, RGB-DVI)

Resolution	Vertical Frequency (Hz)
720*400	70
	85
640*480	60
	67
	72
	75
	85
800*600	56
	60
	72
	75
1024*768	60
	70
	75
1280*768	60
832*624	75

Tips

- Synchronisatie input systeem : gescheiden
- De Dos stand kan eventueel niet werken. Dit is bij gebruik van een DVI kabel afhankelijk van de videokaart.

INSCHAKELING VAN DE TV

- Richt de afstandsbediening voor een optimaal gebruik naar de sensor op de TV.

Inschakelen van de TV direct na het voltooien van de installatie.

1

Sluit het stroomsnoer op correcte wijze aan. De TV is op dit moment ingeschakeld op de stand-by stand.

2

Druk op de POWER knop op de TV of druk gelijktijdig op de POWER (AAN/UIT) knop op de afstandsbediening en de TV knop om de TV in te schakelen.

Inschakelen van de TV (stroomsnoer is nog steeds aangesloten)

1

Indien de TV is uitgeschakeld met behulp van de knop op de afstandsbediening of de POWER AAN/UIT knop op de TV :

Druk op de POWER knop van de TV of de afstandsbediening om de TV in te schakelen.

Tips

- Afstellen van het geluidsniveau
De volumeknop (+) verhoogt het geluid en de volumeknop (-) verlaagt het geluid.

Controle van de instellingen

- Gebruik de afstandsbediening voor het uitvoeren van de instellingen.
- Selecteer de VIDEO input bron.


1

Druk op de MENU knop.

2

Druk op de VOL + / - knop.

- Bij elke druk bladert u door de menu's zoals hieronder aangegeven.

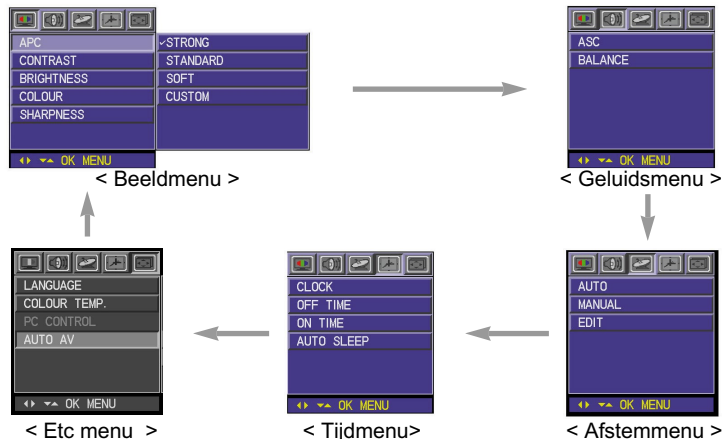

Controle van de instellingen

3

Druk op de PR + / -knop.

4

Druk op de VOL (+) knop om de te wijzigen instelling te selecteren en druk vervolgens op de PR + / - knoppen om de wijziging uit te voeren.


- Druk op de MENU knop om de programmering te verlaten.

INSTELLING SLEEPTIMER

De sleeptimer schakelt de TV na een bepaalde tijdsduur uit

Druk op de SLEEP knop om de gewenste tijdsduur in te stellen.

Bij elke druk op de SLEEP knop, wordt de volgende vooraf ingestelde tijd gewijzigd zoals hieronder aangegeven:

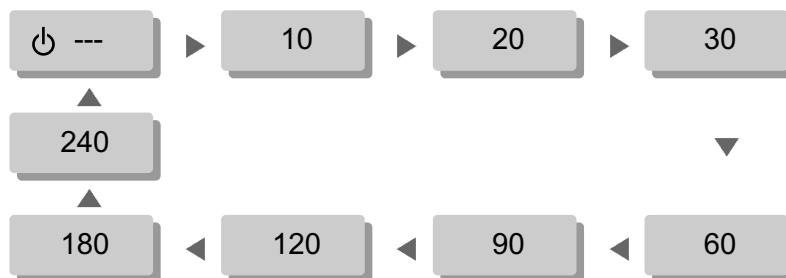

- Druk meerdere malen op de SLEEP knop om -- te selecteren en het tijdstelprogramma te verlaten.

Tips

- Druk één maal op de SLEEP knop om de vastgelegde tijdsduur na het instellen te controleren.
- Indien u de TV uitschakelt na het instellen van de sleeptimer, wordt de ingestelde tijdsduur gewist. U dient de sleeptimerfunctie opnieuw te programmeren.

Automatische beeldcontrole

Gebruik de APC voor het instellen van een optimale beeldweergave op de TV

APC (Automatische Beeldcontrole)

1

Druk op de APC knop.

2

Druk op de APC knoppen om de door u gewenste weergavekwaliteit te selecteren.



- Elke druk op de APC knop wijzigt het weergavescherm zoals hieronder aangegeven.



- U kunt tevens gebruik maken van de STANDARD, SOFT, CUSTOM of STRONG functies binnen het PICTURE (BEELD) menu.

Automatische beeldweergave

Druk op de MENU knop en vervolgens op de VOL + /- knop om het PICTURE (BEELD)menu te selecteren. Druk op de PR- knop.

1

Druk op de PR +/- knop om het Contrast in te stellen en druk vervolgens op de VOL+ knop.



2

Gebruik de VOL knoppen om de gewenste instellingen uit te voeren en druk vervolgens op de ENTER knop.

- Druk op de PR +/- knoppen om de overige instellingen of functies te selecteren.



← → OK MENU

- Stel de HELDERHEID, de KLEUR, de SCHERPTE en de TINT op dezelfde wijze af.

Automatische Geluidscontrole

ASC (Automatische geluidscontrole)

1


Druk op de MENU knop en vervolgens op de VOL +/- knop om een SOUND (GELUID) set-up te selecteren.

2

Druk op de PR – knop en vervolgens op de VOL+ knop om een sound (geluid) set-up te selecteren.



- Iedere druk op de ASC of PR + / - knop wijzigt de schermweergave zoals hieronder aangegeven.

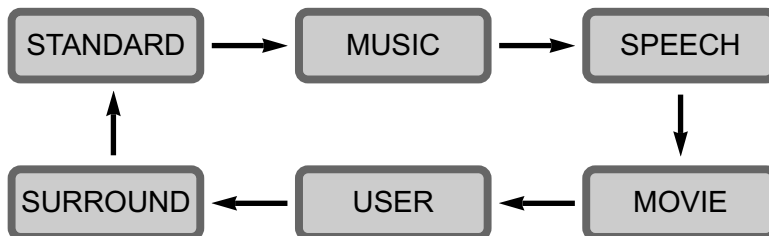

- U kunt de functies SURROUND, STANDARD, MUSIC, SPEECH, MOVIE, USER tevens direct vanuit het SOUND menu selecteren.


Geluidsinstelling

Handmatige instelling

Druk op de MENU knop en vervolgens op de VOL +/- knop om het SOUND (GELUID) menu te selecteren. Druk op de PR – knop.

1

Druk op de PR – knop om de BALANCE functie te selecteren en druk vervolgens op de VOL(+) knop.

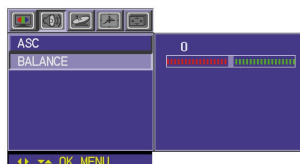

2

Gebruik de Vol +/- knoppen om de gewenste instellingen uit te voeren en druk vervolgens op de ENTER knop.

Instelling van de TV zenders

Met behulp van de programmanummers (0 tot en met 99) kunt u tot 100 instead of tot op 100 TV zenders in het geheugen vastleggen. Nadat u de zenders voorgeprogrammeerd heeft, kunt u de PR + /PR – of de NUMMER knoppen gebruiken om de geprogrammeerde zenders te scannen.

De tv zenders kunnen met behulp van de automatische of via de handmatige stand afgestemd worden.

Opm : Sommige modellen bieden de mogelijkheid tot 100 instead of tot op 100 tv zenders vast te leggen.

Automatische programma-afstemming

Alle mogelijk te ontvangen zenders worden met behulp van deze methode in het geheugen opgeslagen. Wij raden u aan tijdens de installatie van uw TV toestel de automatische programma-afstelling te gebruiken.

1

Druk meerdere malen op de MENU knop en druk vervolgens op de VOL + / - knop om het TUNING menu te selecteren.

2

Druk op de PR – knop om de AUTO functie te selecteren.



3

Druk op de VOL + knop om de automatische programmering op te starten.

4

Druk op de knop VOL +. Kies, met behulp van de knop PR+ / -, een TV systeem binnen het SYSTEM pull-down menu;
 BG : (Azië / Nieuw Zeeland / Midden-Oosten / Afrika / Australië / Nederland)
 I : (Hongkong / Zuid-Afrika) - (optie)
 DK : (Oost-Europa / China / Afrika / GOS)
 L : (Frankrijk/Monaco)




Binnen de EU zone verschijnt de vermelding BG/L op het scherm. Indien u zich niet in de EU zone bevindt, verschijnt de vermelding BG//DK/L op het scherm.

5

Druk op de ENTER of VOL – knop.

6

Druk op de PR + / - knop voor het selecteren van de functie STORAGE FROM (VASTLEGGEN VAN)

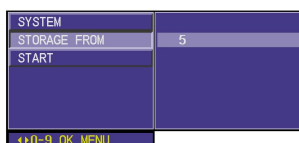

Instelling van de TV zenders

7

Druk op de Vol + knop. Selecteer het eerste programmanummer met behulp van de VOL + / - knop of de NUMMER knoppen binnen het STORAGE Pull-down menu. Alle nummers onder de 10 worden vastgelegd met de code "0" of "00" voor het cijfer, bijvoorbeeld '05' (of '005') voor 5

8


Druk op de ENTER knop.

9

Druk op de PR + / - knop om START te selecteren.

10

Druk op de VOL + knop om de automatische programmering op te starten.

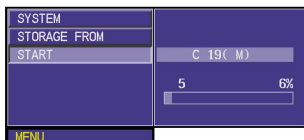

Alle mogelijk te ontvangen zenders worden vastgelegd. Druk op de MENU knop om de automatische programmering te stoppen. Zodra de automatische programmering voltooid is, verschijnt het Programmabewerkings- en montagemenu op het scherm. Raadpleeg het hoofdstuk over Programmabewerking om het vastgelegde programma te bewerken.

HANDMATIGE programma-afstemming

Het handmatige programma stelt u in staat op handmatige wijze de zenders af te stemmen, te bewerken en in elke gewenste volgorde in het geheugen vast te leggen.

U kunt tevens een zendernaam van 5 tekens aan ieder programmanummer toekennen.

1

Druk meerdere malen op de MENU knop om de functie STATION (Zender) menu te kiezen.

2

Druk op de PR – knop om de functie MANUAL (Handmatig) te kiezen.




3

Druk op de VOL+ knop om het MANUAL programma menu weer te geven.

4

Druk op de PR + / - knop om het programmanummer te selecteren

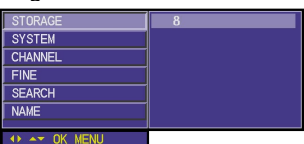

Instelling van de TV zenders

5

Druk op de VOL + knop om het gewenste programmanummer te selecteren.
 Selecteer het gewenste programmanummer (0 tot en met 99) met behulp van de VOL + / - knop of de NUMMER knopen binnen het STORAGE pull-down menu.
 Alle nummers onder de 10 worden vastgelegd met de code "0" of "00" voor het cijfer, bijvoorbeeld '05' (of '005') voor 5

6

Druk op de ENTER knop.

7

Druk op de PR + / - knop om de functie SYSTEM te selecteren.

8

Druk op de Vol + knop. Selecteer, met behulp van de PR + / - knop, een TV systeem binnen het SYSTEM pull-down menu.

BG : (Azië / Nieuw Zeeland / Midden-Oosten / Afrika / Australië)

I : (Hongkong / Nederland / Zuid-Afrika) - (optie)


DK : (Oost-Europa / China / Afrika / GOS)

L : (Frankrijk/Monaco)




9

- Druk op de ENTER knop.
- Druk op de Pr + / - knop om de functie CHANNEL te kiezen.
- Selecteer, indien mogelijk, binnen het Channel pull-down menu, het zendernummer direct met behulp van de nummerknoppen.

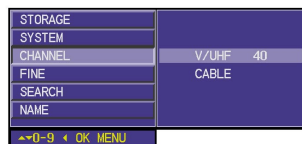

- Alle nummers onder de 10 worden vastgelegd met de code "0" of "00" voor het cijfer, bijvoorbeeld '05' (of '005') voor 5
- Druk op de Pr + / - knop om de functie FINE te selecteren.
- Druk op de Vol + knop.

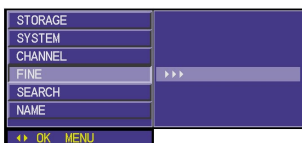


- Druk op de Vol + / - knop om het beeld en het geluid zo optimaal mogelijk af te stemmen binnen het Fine pull-down menu.
- Druk op de ENTER knop.
- Druk op de PR + / - knop om de functie SEARCH te selecteren.

Instelling van de TV zenders

- Druk op de Vol + knop. Druk op de Vol + knop om het zoeken binnen het Search Pull-down menu op te starten.

Het zoeken wordt onderbroken zodra een zender gevonden wordt.

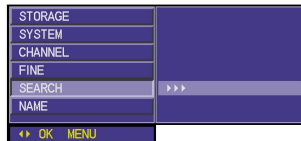

- Druk op de PR + / - knop om de functie NAME te selecteren.
- Druk op de VOL + knop binnen het NAME pull-down menu.




- Druk op de Pr + knop. U kunt een spatie, +, -, de cijfers 1 tot 9 en de letters van A tot en met Z gebruiken. Met behulp van de PR- knop kunt u in de tegengestelde richting zoeken en selecteren.
- Selecteer de tekenpositie door op de Vol + / - knop te drukken en kies vervolgens het tweede karakterteken enz.
- Druk op de ENTER knop.

Programmabewerking

Deze functie stelt u in staat de geprogrammeerde zenders te wissen of over te slaan.


U kunt tevens sommige zenders overzetten op andere programmanummers of blanco zendergegevens invoeren in een geselecteerd programmanummer.

- Druk meerdere malen op de MENU knop om de functie STATION menu te selecteren
- Druk op de Vol + knop en vervolgens op de PR + / - knop om de functie EDIT te selecteren.
- Druk op de Vol + knop om het Programmabewerkingsmenu weer te geven.

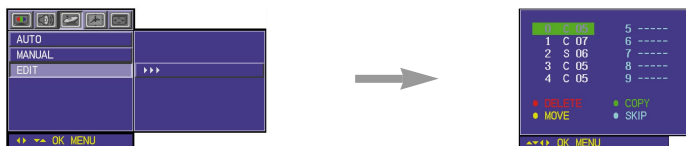

Wissen van een programma


- Selecteer het te wissen programma met behulp van de PR + / - knop of de VOL+ / - knop.
- Druk tweemaal op de RODE knop.
Het geselecteerde programma is gewist.
Alle volgende programma's worden één plaats naar boven opgeschoven.

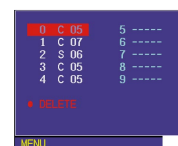

Instelling van de TV zenders


Kopiëren van een programma

- Selecteer het te kopiëren programma met behulp van de PR + / - knop of de VOL + / - knop.
- Druk op de GROENE knop.
Alle volgende programma's worden één plaats naar beneden opgeschoven.

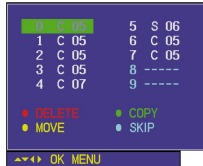

Verplaatsen van een programma

- Selecteer het te verplaatsen programma met behulp van de PR + / - knop of de VOL + / - knop.
- Druk op de GELE knop.
- Verplaats het programma naar het gewenste programmanummer met behulp van de PR + / - knop of de VOL + / - knop.
- Druk nogmaals op de GELE knop om deze functie te verlaten.

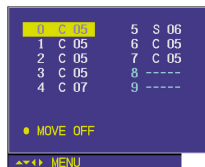

Overslaan van een programmanummer

- Selecteer het programma dat overgeslagen dient te worden met behulp van de PR + / - knop of de VOL + / - knop.
- Druk op de BLAUWE knop. Het programma dat dient te worden overgeslagen, wordt in het blauw weergegeven.
- Druk opnieuw op de BLAUWE knop om het weg te laten programma te verlaten.
Indien een programmanummer wordt weggelaten betekent dit dat u het niet met behulp van de PR + / - knop kan oproepen tijdens het TV kijken in de normale stand.


- Indien u het weggelaten programma wenst te selecteren, dient u rechtstreeks het programmanummer in te toetsen met behulp van de Nummerknoppen of anders het nummer te selecteren binnen het bewerkingsprogramma of het overzichtsmenu.

Instelling van de TV zenders (uitsluitend bij gebruik van CANAL +, SET TOP BOX)

-Televisiekijken met gebruik van de CANAL+ SET TOP Box

Aansluiting van een SET TOP Box

- Sluit een antenne of een coaxkabel op de ANTENNE plug aan de achterzijde van de CANAL+ SET TOP Box aan.
- Breng de SCART kabel aan tussen de CANAL + SET TOP en de TV SCART plug.

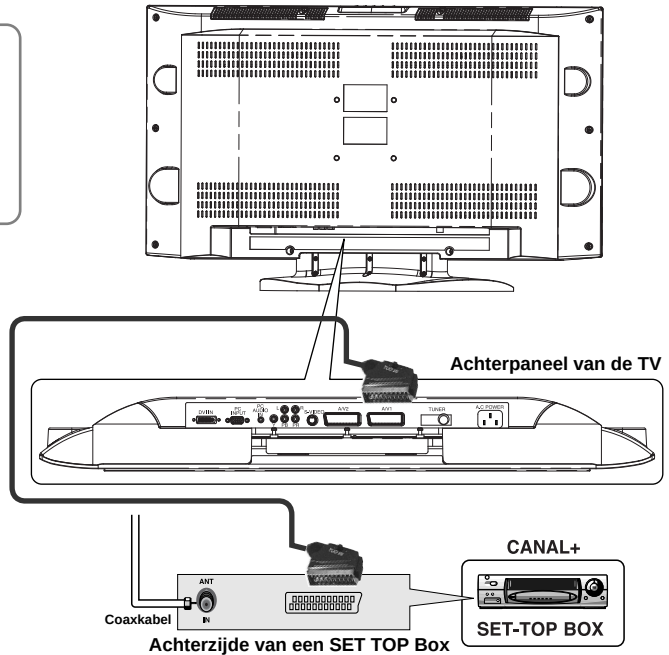

Instelling van de TV zenders (uitsluitend bij gebruik van CANAL+ SET TOP box)

Druk op de MENU knop en vervolgens op de VOL +/- knop om het ETC menu te selecteren.
Druk op de PR- knop.

1

Druk op de PR + / - knop om AUTO AV te selecteren en druk vervolgens op de VOL (+) knop.



2

Druk op de PR +/- knop om de gewenste modus te selecteren.

3

Druk op de Enter knop

Tips

- Selecteer, indien u de ANTENNE of de coaxkabel direct op de ANT plug van de TV heeft aangesloten, de "OFF" stand binnen het OSD MENU.

Teletekst (128 pagina's)

Teletekst (of TOP tekst) is een optionele functie en om deze reden kunnen uitsluitend installaties met teletekstsysteemen de teletekstuitzendingen ontvangen.

Teletekst is een gratis, door de meeste TV kanalen uitgezonden service dat de laatste informatie over nieuwsfeiten, weerberichten, televisieprogramma's, beursnoteringen en talloze andere onderwerpen weergeeft.

De teletekst decodeerinrichting van deze TV is geschikt voor ontvangst van ENKELVOUDIGE, TOP of FASTEXT systemen.

Het ENKELVOUDIGE systeem (standaard teletekst) bestaat uit een aantal pagina's die geselecteerd kunnen worden door direct het bijbehorende nummer in te voeren. TOP en FASTEXT zijn modernere methoden die een snelle en eenvoudige selectie van de teletekstinformatie mogelijk maken.

Aan- / uitschakelen

Druk op de TEXT knop om over te schakelen op het teletekstsysteem.

De startpagina of de laatst geraadpleegde pagina verschijnt op het scherm. Het scherm geeft twee pagina's of de laatste pagina weer. Op de balk aan de bovenzijde van het scherm worden twee paginanummers, de TV zender, de datum en de tijd weergegeven. Het eerste paginanummer geeft uw selectie weer terwijl het tweede nummer de huidige weergegeven pagina aanduidt.

Druk op de TEXT knop of de TV/AV knop om de teletekst uit te schakelen. De TV geeft de voorgaande stand weer.

ENKELVOUDIGE tekst

Selectie van de gewenste pagina

- Voer de driecijferige code van het gewenste paginanummer in met behulp van de NUMMERKNOPPEN. Indien u zich tijdens het invoeren vergist en een onjuist nummer invoert, dient u het volledige driecijferige nummer in te voeren en vervolgens opnieuw het juiste paginanummer invoeren.
- De PR + / - knop kan gebruikt worden voor het selecteren van de volgende of vorige pagina's

TOP tekst (optie)

De gebruikersgids geeft vier kleurvelden, rood, groen, geel en blauw weer aan de onderzijde van het scherm. Het gele veld verwijst naar de volgende groep en het blauwe veld duidt het volgende blok aan

Blok / groep / paginaselectie

- Met behulp van de blauwe knop, kunt u de diverse blokken doorbladeren.
- Met behulp van de gele knop, kunt u verder gaan naar de volgende groep en tevens gebruik maken van de automatische overgang naar het volgende blok.
- Met behulp van de groene knop, kunt u verder gaan naar de volgende bestaande bladzijden en tevens gebruikt maken van de automatische overgang naar de volgende groep.
De knop kan gebruikt worden om deze functie zowel in of uit te schakelen.
- De rode knop stelt u in staat terug te keren naar de voorgaande selectie.
De knop kan gebruikt worden om deze functie zowel in of uit te schakelen.

Directe paginaselectie

U kunt in de TOP stand, net als bij het ENKELVOUDIGE teletekstsysteem, een pagina oproepen door het bijbehorende driecijferige nummer in te voeren met behulp van de NUMMER toetsen.

FASTEXT

De teletekstpagina's hebben een kleurcode die aan de onderzijde van het scherm vermeld wordt en kunnen geselecteerd worden door op de bijbehorende kleurenknop te drukken.

Teletekst (128 pagina's)

Paginaselectie

- Druk op de INDEX knop om de indexpagina te selecteren.
- U kunt de pagina's die voorzien zijn van een kleurcodevermelding aan de onderzijde van het scherm direct oproepen met behulp van de knoppen met dezelfde kleur.
- U kunt in de FASTEXT stand, net als bij het ENKELVOUDIGE teletekstsysteem, een pagina oproepen door het bijbehorende driecijferige nummer in te voeren met behulp van de NUMMER toetsen.
- De PR +/- knop kan gebruikt worden voor het selecteren van de volgende of vorige pagina.

Speciale teletekst functies

REVEAL

Druk op deze knop om verborgen informatie weer te geven zoals oplossingen van raadsels of puzzels. Druk nogmaals op de knop om de informatie van het scherm te verwijderen.

SIZE

Selecteert de verdubbeling van de tekstgrootte.

Druk op deze knop om de bovenste helft van de bladzijde te vergroten.

Druk nogmaals op deze knop om de onderste helft van de bladzijde te vergroten.

Druk nogmaals op deze knop om terug te keren naar de normale weergave.

UPDATE

Geeft het TV beeld op het scherm weer tijdens de wachttijd voor het opzoeken van een nieuwe teletekstpagina. In de linker bovenhoek van het scherm wordt de vermelding UPDATE weergegeven. Zodra de aangevraagde pagina beschikbaar is, wordt de vermelding UPDATE vervangen door het paginanummer.

Druk op deze knop om de nieuwe teletekstpagina raad te plegen.

HOLD

Stopt de automatische paginawijziging die opgestart wordt zodra de teletekstpagina uit twee of meerdere subbladzijden bestaat, hetgeen normaalgesproken wordt weergegeven aan de onderzijde van het scherm onder de tijdsweergave. Indien u op deze knop drukt, verschijnt het stopsymbool in de linker bovenhoek van het scherm en wordt de automatische paginawijziging uitgeschakeld.

Druk nogmaals op deze knop om verder te lezen.

MIX

Geeft de teletekstbladzijden over het TV beeld weer.

Druk nogmaals op de knop om het TV beeld uit te schakelen.

Opm. : Indien het TV beeld en het tekstscherf half om half worden weergegeven is de MIX functie niet beschikbaar.

CLOCK selectie voor de menu's

Druk op de MENU knop en druk vervolgens op de VOL + / - knop om het CLOCK menu te selecteren. Druk op de PR - knop.

1

Druk op de PR +/- knop om CLOCK te selecteren en druk vervolgens op de VOL (+) knop.
Druk op de PR +/- knop en selecteer tijd.
Druk op de Enter knop



CLOCK selectie voor de menu's

2

Druk op de PR +_/ - knop om OFF TIME te selecteren en druk op de VOL (+) knop.
Druk op de PR +/- knop en selecteer tijd en ON/OFF.
Druk op de ENTER knop.



3

Druk op de PR +_/ - knop om ON TIME te selecteren en druk op de VOL (+) knop.
Druk op de PR +/- knop en selecteer tijd en PR, VOL, ON/OFF.
Druk op de ENTER knop.



4

Druk op de PR +_/ - knop om AUTO SLEEP te selecteren en druk op de VOL (+) knop.
Druk op de PR +/- knop en selecteer ON/OFF.
Druk op de ENTER knop.



Taalkeuze voor de menu's

Druk op de MENU knop en druk vervolgens op de VOL + / - knop om het ETC menu te selecteren.
Druk op de PR - knop.

1

Druk op de PR + / - knop om de functie Taal te selecteren en druk vervolgens op de VOL (+) knop.



2

Druk op de PR + / - knop om de gewenste taal te selecteren.



3

Druk op de ENTER knop.

COLOR TEMP. selectie voor de menu's

Druk op de MENU knop en druk vervolgens op de VOL + / - knop om het ETC menu te selecteren.
Druk op de PR – knop.

1

Druk op de PR + / - knop om de functie COLOR TEMP te selecteren en druk vervolgens op de VOL (+) knop.



2

Druk op de PR + / - knop om de gewenste COLOR TEMP. Instelling te selecteren.



3

Druk op de ENTER knop.

PC CONTROL selectie voor de menu's

Druk op de MENU knop en druk vervolgens op de VOL + / - knop om het ETC menu te selecteren.
Druk op de PR – knop

1

Druk op de PR + / - knop om de functie PC CONTROL te selecteren en druk vervolgens op de VOL (+) knop.



2

Gebruik de VOL (+ / -) knop voor het uitvoeren van de gewenste instellingen en druk vervolgens op de ENTER knop.



3


Druk op de PR + / - knop voor het selecteren van de overige instellingen of functies.

De OSD functie voor dit PC controle systeem wordt ingeschakeld bij beschikbare bronnen op de RGB-DTV/PC INPUT of de externe DVI-IN connector

Instelling Beeldformaat

Druk op de ARC knop om het gewenste beeldformaat in te stellen.

- Bij iedere druk op de ARC knop, kunt u beurtelings het 16:9, het 4:3, het ZOOM of het PANORAMA formaat instellen.

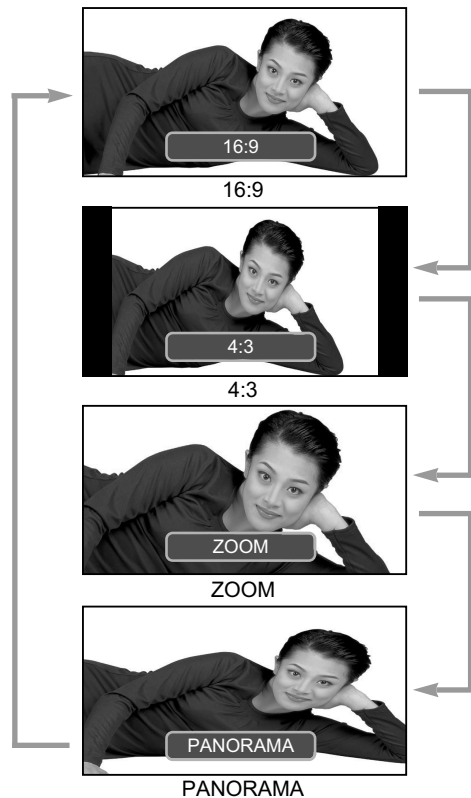

Beeld in Beeld (BIB) functie

- De BIB WEERGAVE stelt u in staat gelijktijdig twee verschillende inputs op het TV scherm te bekijken.
- De kleur van het hoofdbeeld kan verschillen van de BIB beelden in de BIB WEERGAVEN.
- Indien het hoofdbeeld wordt weergegeven in TV/AV1/AV2/S-VIDEO/COMPONENT/RGB-DTV/RGB-PC/RGB-DVI, is de input van het subbeeld / TV/AV1/AV2/S-VIDEO.

Het gebruik van de BIB

Druk op de PIP (BIB) knop.




- Indien u nogmaals op de PIP knop drukt, wordt de functie uitgeschakeld.

Verplaatsen van het subbeeld.

Druk op de POSITION knop binnen de PIP (BIB) functie.


- Bij elke druk op de POSITION knop, verplaatst het subbeeld zich zoals hieronder aangegeven.

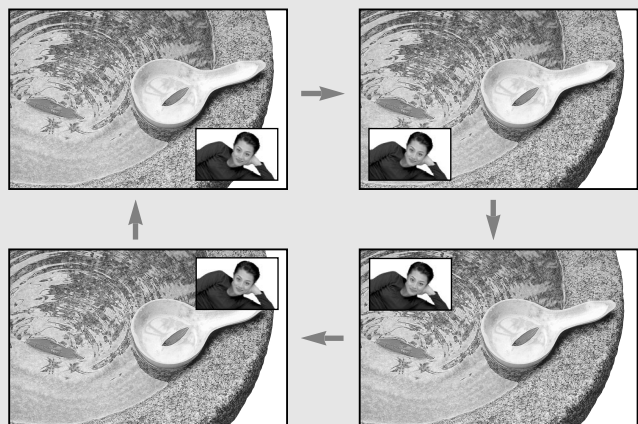

BEELD IN BEELD (PIP) functie

Wijziging van het hoofd- en het subbeeld.

Druk op de SWAP knop binnen de PIP functie.

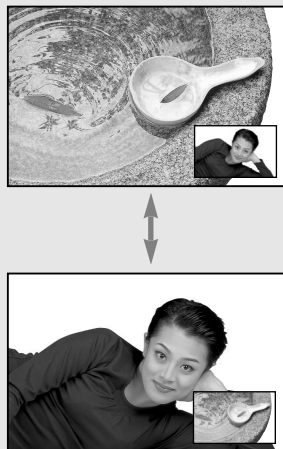


Indien het hoofdbeeld wordt weergegeven in TV/AV1/AV2/S-VIDEO, is de input van het subbeeld TV / AV1 /AV2 /S-VIDEO.

Dubbelbeeld functie

Het gebruik van het dubbele beeld.

Druk op de SIZE knop om de dubbelbeeld functie te selecteren.

Bij elke druk op de SIZE knop kunt u beurtelings voor een Dubbelbeeld of een BIB weergave kiezen.

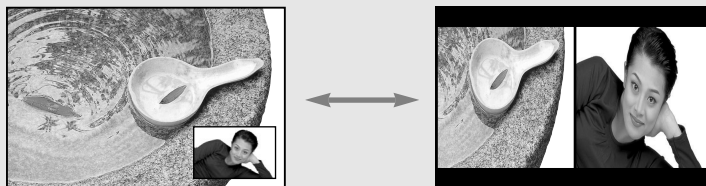

- De DUBBELBEELD functie laat u gelijktijdig diverse inputs op uw TV scherm zien.
- De kleur van het hoofdbeeld kan verschillen van de BIB weergave in de BIB / DUBBELBEELD STAND.
- Indien het hoofdbeeld wordt weergegeven in TV / AV1 / AV2 / SVIDEO / is de input van het subbeeld TV / AV1 / AV2 / S-VIDEO.

Invoerselectie van het subbeeld.

Druk op de BLAUWE knop om de invoer van het subbeeld te selecteren.




Dubbelbeeld functie

Wijziging van de weergave van het hoofd- en het subbeeld.

- De BIB / DUBBELBEELD functie laat u gelijktijdig diverse inputs op uw TV scherm zien.
- De kleur van het hoofdbeeld kan afwijken van de BIB's in de BIB/ DUBBELBEELD stand.

Druk op de SWAP knop binnen de dubbelbeeldstand.

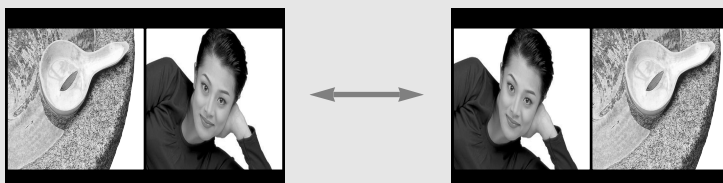

- Indien het hoofdbeeld wordt weergegeven in TV / AV1 / AV2 / S-VIDEO/, is de input van het subbeeld TV/AV1/AV2/S-VIDEO.

MULTI Beeld in Beeld (PIP)

Deze functie kan gebruikt worden indien het inputsignaal overeenkomt met het TV signaal.

Door op de MULTI PIP knop te drukken, wordt een stilstaand beeld van het TV signaal op het hoofdscherm weergegeven en alle stilstaande beelden van de via het TV signaal gezochte Live signalen worden in een subscherm weergegeven.

In geval van meerdere subschermen, wordt het stilstaande beeld van het eerste subscherm, na een kort video-overzicht van het via het TV signaal gezochte live signaal en de weergave van het bijbehorende stilstaande beeld, overgeplaatst naar een ander subscherm waar het stilstaande beeld van het live signaal vervolgens op dezelfde wijze weergegeven wordt.



Storingen en oplossingen

Probleem	Uit te voeren controles
Het scherm geeft geen beeld weer en de luidsprekers brengen geen geluid voort.	• Steek de stekker van het stroomsnoer op correcte en veilige wijze in het stopcontact. • Controleer of de afstandsbediening zich niet in de stand-by stand bevindt. (De POWER/Stand-by indicator licht rood op.) • Druk op de MAIN POWER (AAN/UIT) knop op de bovenzijde van het beeldscherm.
Geen beeldweergave / Geen beeldweergave van de AV terminal.	• Controleer de instelling van de helderheid van het beeldscherm. • De lamp kan eventueel een storing of een defect vertonen. • Controleer of er een kabel zonder VIDEO input signaal is aangesloten op de S-VIDEO INPUT terminal.
Het scherm geeft een beeld weer maar er komt geen geluid uit de luidsprekers.	• Controleer de instelling van het geluid. • Controleer of het geluid niet is uitgeschakeld. • Controleer of er geen koptelefoon op de installatie is aangesloten. • Controleer of de connectoren van het optionele speakersysteem op de juiste wijze zijn aangebracht. • Controleer de instelling van de AV OUTPUT terminal.
De beeldweergave is te licht.	• Controleer de instellingen van de KLEUREN en het CONTRAST.
De beeldweergave is te donker.	• Controleer of de HELDERHEID niet te laag is ingesteld. • Controleer de instelling van de HELDERHEID. • De lamp kan eventueel een storing of een defect vertonen.
De afstandsbediening werkt niet.	• Vervang de batterijen. • Controleer of het infrarode verzendvenster niet bloot wordt gesteld aan felle lichtbronnen zoals het licht van tl-buizen.
Geen beeldweergave van de AV OUT terminal	• Controleer of de AV input niet is ingesteld. • Controleer op andere inputbronnen dan de AV input.
Het beeld is niet scherp. Het beeld beweegt.	• De ontvangst is te zwak. • De kwaliteit van de uitzending is slecht. • Controleer of de antenne in de juiste richting geplaatst is. • Controleer of de buitenantenne op de juiste wijze is aangesloten.
De beeld wordt verdubbeld of verdrievoudigd.	• Controleer of de antenne in de juiste richting geplaatst is. • De werking van uw installatie kan verstoord worden door reflecterende elektrische golven veroorzaakt door bergen of hoge gebouwen.
Het beeld is gevlekt.	• De werking van uw installatie kan verstoord worden door interferentie veroorzaakt door auto's, treinen, hoge spanningsleidingen, neonlampen enz.... • Er kan zich een interferentieprobleem voordoen tussen de antennekabel en het stroomsnoer. Probeer de afstand tussen deze twee kabels te verhogen.
Het beeld vertoont strepen en de kleuren vloeien in elkaar over.	• Wordt de werking van uw installatie gestoord door interferentie van andere apparaten? Zendmasten of radiozenders, zendantennes van amateur radio's en draagbare telefoons kunnen eveneens interferentie veroorzaken. • Gebruik het toestel zo ver mogelijk uit de buurt van overige apparaten die eventueel interferentie kunnen veroorzaken

Productspecificaties

Benaming	Specificatie
Inkijkhoek	176/176(Degree)
Helderheid	450 cd/ m ²
Contrast ratio	500 :1
Speaker	20 W(10 W+10 W)
Scherm (inch)	26(15:9)
Antenna in	75 Ohm Din Jack
Energieverbruik	Approx. 150 W
Breedte (mm)	800
Hoogte (mm)	435
Diepte (mm)	96
Gewicht (kg)	13
Benodigde voeding	AC 100~240 V ~ 50/60 Hz
Resolutie	1280 x 768 (pixels)
Kleuren	16,770,000 (256 steps of each R, G, and B)
Tuner	1 input

- De bovenstaande specificaties kunnen met het oog op de kwaliteitsverbetering zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.
